


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Precyzyjna obcinarka światłowodowa 72.0029

1. Zasady bezpiecznego użytkowania obcinarki.

Przed rozpoczęciem pracy z obcinarką, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Obcinarkę oraz instrukcje obsługi należy przetrzymywać w dołączonym futerał. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy konstrukcji urządzenia.

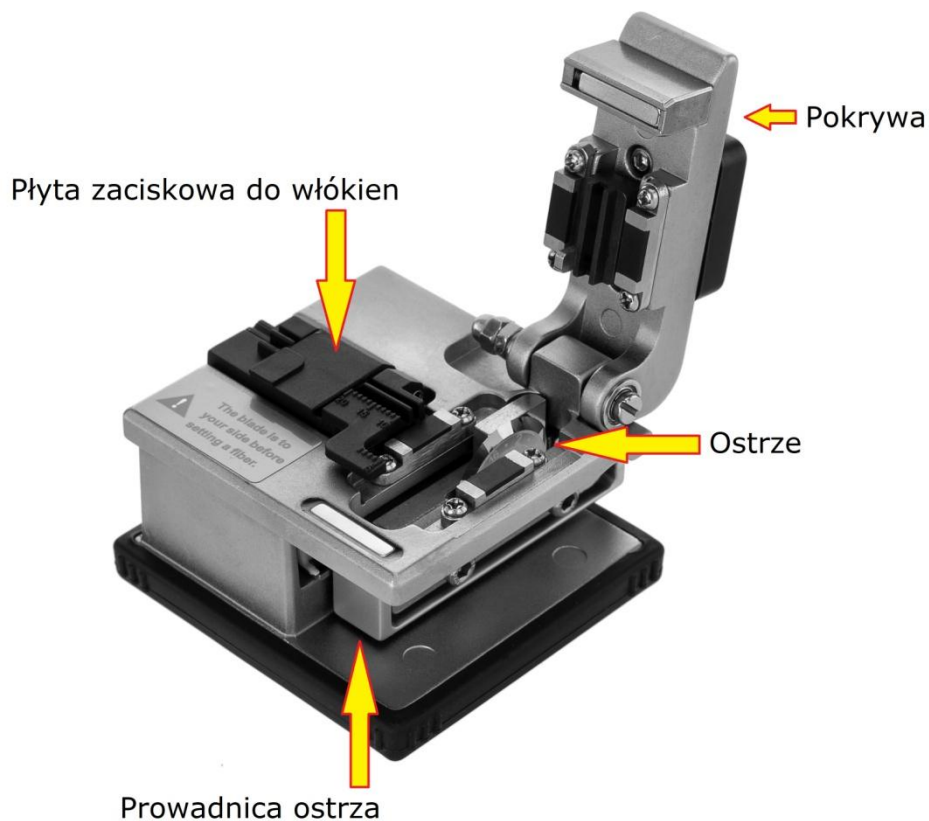

W celu zapobiegania uszkodzeniom urządzenia oraz spadkowi wydajności/jakości cięć podczas używania obcinarki zwróć uwagę na następujące kwestie:

- nie narażaj obcinarki na pracę w wilgotnym lub mocno zakurzonej środowisku,
- obcinarka nie jest przeznaczona do pracy w wysokiej temperaturze, która może doprowadzić do deformacji urządzenia,
- obcinarkę należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 12 mm odsłoniętego włókna stanowią optymalną wartością dla obcinarki,
- powierzchnię do układania włókien należy regularnie czyścić z zabrudzeń przy użyciu alkoholu, lecz nie wolno do tego celu używać acetonu ani rozpuszczalników,
- regularnie czyść futerał w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i olejów.

2. Obsługa urządzenia oraz metoda wykonywania cięcia

1. W pierwszym kroku podnieś płytę zaciskową oraz pokrywę urządzenia, a następnie przesunąć ostrze wzdłuż prowadnicy w swoją stronę (jak na obrazku poniżej).
2. W kolejnym kroku umieść w odpowiednim rowku (250µm / 900µm) włókno z przygotowaną odsłoniętą częścią o długości odpowiadającej wymaganiom użytkownika, następnie zamknij płytę zaciskową oraz pokrywę obcinarki w celu unieruchomienia włókna.
3. Po zamknięciu pokrywy oraz płyty zaciskowej, upewnij się, że włókno znajduje się w linii poziomej.
4. Jednym ruchem przesunąć suwak z ostrzem do pozycji początkowej w celu obcięcia włókna.
5. Otwórz pokrywę oraz płytę zaciskową, a następnie wyjmij obcięte włókno. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni czołowej włókna nie wolno nim dotykać jakichkolwiek przedmiotów i powierzchni.
6. Po zakończeniu cięcia i wyciągnięciu włókna, ostrożnie usuń obcięty kawałek włókna w taki sposób by nie uszkodzić ostrza.



3. Wymiana oraz regulacja pozycji ostrza

Ostrze zamontowane w obcinarce posiada 16 punktów cięcia, które są zaznaczone na jego tarczy. Jeżeli tasak jest zabrudzony lub nie może być prawidłowo użytkowany należy go ostrożnie wyczyścić (uchwyty i podpory na włókno nie mogą być wycierane alkoholem).


Jeżeli nadal występują trudności z użytkowaniem obcinarki, należy wyregulować pozycję ostrza.

Pozycję ostrza dostosuj zgodnie z sekwencją działań zamieszczoną poniżej:

A. Zmień pozycję ostrza zgodnie ze wzrostem numeracji zawartej na tarczy ostrza.

Poluzuj śrubę znajdującą się na środku tarczy, następnie wyreguluj ostrze obracając tarczę na następną pozycję (zawsze przesuwaj tarczę tylko o jedną pozycję). Po przesunięciu ostrza przykręć ponownie śrubę znajdującą się na boku tarczy.

Jeżeli problem z ostrzem nie został rozwiązany po zmianie jego pozycji, to należy wyregulować wysokość ostrza zamieszczonego na suwaku.

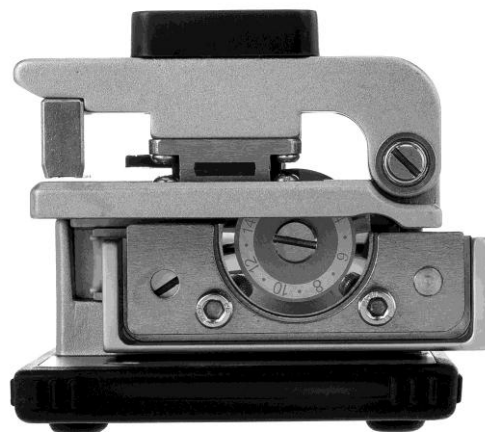

B. Regulacja wysokości ostrza.

Poluzuj dwie śruby sześciokątne znajdujące się pod ostrzem. Patrząc na tarczę ostrza, jego wysokość reguluje się delikatnie przekręcając śrubę po lewej stronie śrub sześciokątnych. Po zmianie wysokości zamieszczenia ostrza należy sprawdzić czy jest ono ustawione na wysokości pozwalającej na prawidłowe używanie obcinarki.

Jeżeli pozycja jest prawidłowa to należy ponownie przykręcić śruby sześciokątne.

C. Wymiana ostrza na nowe.

Wykręć śrubę znajdującą się na środku ostrza po czym ściągnij zużyte ostrze. Na jego miejscu wstaw nowe z zachowaniem kolejności punktów cięcia i przykręć je przy pomocy wcześniej wykręconej śruby.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji są prawidłowe.