



BEZDOTYKOWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO Z LATARKĄ VT-2



INSTRUKCJA OBSŁUGI

	OSTRZEŻENIE
	Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem obsługi lub serwisowania urządzenia.

1 Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi oraz wszelkie oznaczenia na narzędziu dostarczają informacji celem unikania zagrożeń i niebezpiecznych praktyk związanych z wykorzystaniem wskaźnika. Należy przestrzegać wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

	OSTRZEŻENIE
	Należy przeczytać instrukcję ze zrozumieniem przed rozpoczęciem obsługi. Brak zrozumienia w zakresie bezpiecznej obsługi może spowodować wypadek lub śmierć.

	OSTRZEŻENIE
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem - kontakt z obwodami pod napięciem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

	OSTRZEŻENIE
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem: <ul style="list-style-type: none"> ● Nie używać urządzenia, jeśli jest mokre lub uszkodzone. ● Nie stosować przy napięciu znamionowym wyższym niż dopuszczalne pomiędzy końcówką sondy i uziemieniem. ● Nie korzystać, gdy obudowa jest otwarta. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.


	OSTRZEŻENIE
	<ul style="list-style-type: none"> ● Nie należy próbować naprawiać urządzenia, gdyż nie zawiera ono części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. ● Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur lub wilgoci (patrz specyfikacja). Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci oraz uszkodzenia urządzenia.

2 Cechy

- Bezdotykowe wykrywanie napięcia przemiennego w zakresie 90...1000 V (50/60 Hz).
- Wytrzymała dwukomponentowa obudowa.
- Możliwość stosowania do wykrywania przerw w instalacji lub obecności napięcia w gniazdach, lampach, wyłącznikach, przewodach i kablach.
- Jasny sygnał świetlny diody LED i dźwiękowy, gdy obecne jest napięcie.
- Wbudowana latarka z przyciskiem ON/OFF.
- Wygodny kieszonkowy rozmiar z zaczepem.
- Niezbędne narzędzie dla każdego elektryka i monterka.

3 Opis

Wskaźnik napięcia VT-2 jest przeznaczony do sygnalizowania obecności napięcia AC za pomocą diody LED i dźwięku. Posiada wbudowaną latarkę z przyciskiem ON/OFF.

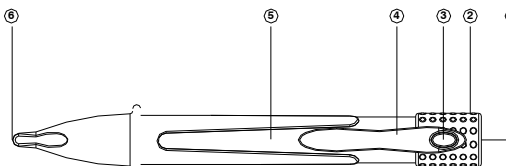

- ① Latarka
- ② Uchwyt wskaźnika
- ③ Włącznik/Wyłącznik latarki ON/OFF
- ④ Klips
- ⑤ Obudowa wskaźnika
- ⑥ Końcówka wskaźnika

4 Działanie

Wskaźnik napięcia stosuje się do wykrywania przewodów fazowych, przerw w przewodach i obecności napięcia AC w:

- gniazdach,
- przełącznikach,
- wyłącznikach,
- bezpiecznikach,
- przewodach i kablach.

Uwaga: Wskaźnik napięcia może zostać użyty do wykrycia przerwy w przewodzie:

- do znalezienia przerwy w przewodzie fazowym: obserwować przewód do momentu zaniku sygnału,
- do znalezienia przerwy w przewodzie neutralnym: podłączyć obciążenie pomiędzy przewód fazowy a neutralny. Obserwować przewód do momentu zaniku sygnału.

5 Obsługa

- Przed użyciem należy przetestować urządzenie na znanym działającym obwodzie lub urządzeniu:
 - Jeżeli urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami na znanym i działającym obwodzie, należy wymienić baterie.
 - Jeżeli urządzenie nadal nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami, należy wysłać urządzenie do naprawy.
- Umieścić końcówkę sondy na lub w pobliżu obwodu lub urządzenia do testowania. Świecenie diody LED i sygnał dźwiękowy wskazują obecność napięcia przemiennego od 90...1000 V AC (50/60 Hz).

Uwaga:

- Wskaźnik napięcia nie wykrywa napięcia w kablach zbrojonych lub kablach w kanale, za metalowymi panelami lub w metalowych obudowach.
- Wskaźnik może reagować na wolnozmiennne pole elektrostatyczne, np. naelektryzowane materiały.
- Wskaźnik może pokazywać obecność napięcia w dalszej odległości od badanego obiektu, w przypadku dużego nagromadzenia obiektów pod napięciem w pobliżu (np. skrzynki kablowe).

6 Wymiana baterii

1. Odłączyć urządzenie od obwodu.
2. Odgiąć klips (4) i ściągnąć uchwyt wskaźnika (2) przesuwając go w prawo (względem rysunku obok).
3. Wymienić baterie (błędna polaryzacja może uszkodzić wskaźnik).
4. Założyć pokrywę na komorę baterii.

7 Specyfikacja

- a) Wskaźniki dioda LED i sygnalizator dźwiękowy
- b) Zakres napięcia 90...1000 V AC (50/60 Hz)
- c) Kategoria przepięciowa CAT III 1000 V
- d) Stopień zanieczyszczenia 2
- e) Stopień ochrony obudowy IP54
- f) Temperatura pracy -10...+50°C
- g) Wilgotność do 80% bez kondensacji
- h) Bateria 2 x 1,5 V (baterie AAA, NEDA 24A lub IEC LR 03)
- i) Wymiary 177 mm (długość), Φ27 mm (przekrój)
- j) Waga ok. 100 g (bez baterii)
- k) Latarka biała z diodą LED

Wersja 1.02 19.08.2020

Wyprodukowano w Chińskiej Republice Ludowej na zlecenie SONEL S.A.



NON-CONTACT AC VOLTAGE DETECTOR WITH FLASHLIGHT VT-2



INSTRUCTION MANUAL

	WARNING
	Read and understand all of the instructions and safety information in this manual before operating or servicing this tool.

1 Safety

This instruction manual and any markings on the tool provide information for avoiding hazards and unsafe practices related to the use of this tool. Observe all of the safety information provided.

	WARNING
	Read and understand this material before operating or servicing this equipment. Failure to understand how to safely operate this tool can result in an accident causing serious injury or death.

	WARNING
	Electric shock hazard - contact with live circuits can result in severe injury or death.

	WARNING
	<p>Electric shock hazard:</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not use the unit if it is wet or damaged. Do not apply more than the rated voltage between the probe tip and earth ground. Do not operate with the case open. <p>Failure to observe these warning can result in severe injury or death.</p>


	WARNING
	<ul style="list-style-type: none"> Do not attempt to repair this unit. It contains no user-serviceable parts. Do not expose the unit to extremes in temperature or high humidity (see specifications). <p>Failure to observe these precautions can result in injury and can damage the instrument.</p>

2 Features

- Non-contact detection of AC Voltage 90...1000 V (50/60 Hz).
- Rugged, double molded case.
- May be used to find a break in a wire or detect the presence of voltage at outlets, lighting fixtures, circuit breakers, wires and cables.
- Bright LED and audible beeper indicator if voltage is present.
- Built-in bright flashlight with ON/OFF button.
- Convenient size with pocket clip.
- An essential tool for every electrician and tradesperson.

3 Detector description

The VT-2 voltage detector is intended to signal the presence of AC voltage with an LED on and an acoustic notification. Built-in bright flashlight with ON/OFF button and audible beeper indicator.

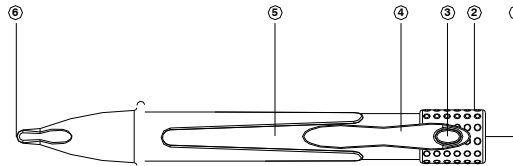

- ① Flashlight
- ② Detector handle
- ③ Flashlight power ON/OFF
- ④ Detector clip
- ⑤ Detector body
- ⑥ Detector cap

4 Operation

The Voltage Detector is useful for the identifying phase conductors, finding a break in a wire and detecting the presence of AC voltage at:

- outlets,
- switches,
- circuit breakers,
- fuses,
- wires and cables.

Note: The voltage detector can be used to find a break in a wire:

- to find a break in a phase conductor, trace the wire until the signal stops,
- to find a break in a neutral conductor, connect a load between the phase and neutral. Trace the wire until the signal stops.

5 Operating of voltage detector

- Test the unit on known functioning circuit or component:
 - If the unit does not function as expected on a known functioning circuit, replace the batteries.
 - If the unit still does not function as expected, send the unit to repair.
- Place the probe tip on or near the circuit or unit to be tested. LED and audible beeper indicate the presence of AC Voltage from 90...1000 V (50/60 Hz).

Note:

- The voltage detector cannot detect voltage on armored cable or on cable in conduit, behind panels or in metallic enclosures.
- The detector can react to extremely low frequency electrostatic field, such as electrified materials.
- The detector can show the presence of voltage at a greater distance from the object, in the case of high concentration of live objects in the near to measured object (eg. circuits box).

6 Battery replacement

1. Disconnect the unit from the circuit.
2. Fold back the clip (4) and remove detector handle (2) by moving it to the right side (according to the picture).
3. Replace the batteries (wrong polarity of batteries may damage detector).
4. Put the battery compartment cover.

7 Specifications

- a) Indicators LED and audible beeper
- b) Voltage range 90...1000 V AC (50/60 Hz)
- c) Overvoltage category CAT III 1000 V
- d) Pollution degree 2
- e) Ingress protection IP 54
- f) Operating temperature -10...+50°C
- g) Humidity 80% without condensation
- h) Battery 2 x 1,5 V batteries (AAA, NEDA 24A or IEC LR 03)
- i) Dimensions 177 mm (length), Φ27 mm (diameter)
- j) Weight approx. 100 g (without batteries)
- k) Flashlight one white LED



DETECTOR DE TENSION SIN CONTACTO CON LINTERNA VT-2



MANUAL DE INSTRUCCIONES

	AVISO
	Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el equipo.

1 Seguridad

Este manual de instrucciones las advertencias en el propio equipo proporcionan información para evitar practica peligrosas relacionadas con el uso de este equipo. Lea toda la información de seguridad proporcionada.

	AVISO
	Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el equipo. Un error en el uso del equipo puede provocar un accidente grave.

	AVISO
	Peligro de electrocución – el contacto con circuitos en tensión puede provocar heridas o la muerte.

	AVISO
	<p>Peligro de electrocución:</p> <ul style="list-style-type: none"> No use el equipo si está humedo o dañado. No apliqué mas tension de la que el equipo puede soportar según sus especificaciones entre la punta reprueba y tierra. No usar con la carcasa abierta. <p>El no seguimiento de estas advertencias puede provocar heridas severas o la muerte.</p>


	AVISO
	<ul style="list-style-type: none"> No intente reparar el equipo. Contiene partes no reparables. No exponga al equipo a temperaturas extremas o alta humedad (ver especificaciones). <p>El no seguimiento de estas advertencias puede provocar heridas severas o la muerte.</p>

2 Características

- Detección de tension alterna sin contacto 90...1000 V (50/60 Hz).
- Envoltente rigida.
- Puede ser utilizado para localizar un corte en un cable o detectar la presencia de tension en enchufes o tomas de corriente, accesorios de iluminación, interruptores magnetotermicos y cables.
- Indicador acustico y luminoso LED en caso de presencia de tensión.
- Incluida linterna con boton ON/OFF.
- Tamaño pequeño con clip para colgar.
- Una herramienta esencial para cualquier instalador.

3 Descripción del detector

El detector de tensión VT-2 tiene como funcion principal la de detectar la presencia de tension alterna, con señalización acustica y luminosa LED. Ademas incorpora una linterna con botog ON/OFF.

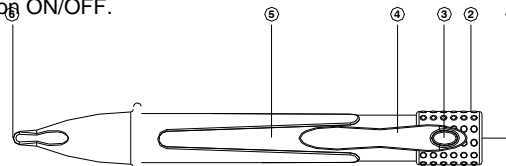

- ① Linterna
- ② Sujeción del detector
- ③ Boton ON/OFF de la linterna
- ④ Clip del detector
- ⑤ Cuerpo del detector
- ⑥ Capuchón del detector

4 Funcionamiento

El detector de tension es usado para identificar conductores de fase, localizador de roturas de cables y detector la tension alterna en:

- enchufes,
- interruptores,
- interruptores magnetotermicos,
- fusibles,
- cables.

Nota: El detector de tension puede ser utilizado para localizar una rotura en un cable:

- para encontrar la rotura en un conductor de fase, trazar el cable hasta que la señal se detenga.
- para encontrar la rotura en un conductor neutron, conectar una carga entre la fase y el neutron. Trazar el cable hasta que la señal se detenga.

5 Funcionamiento del detector

- Compruebe el equipo en un circuito en funcionamiento conocido:
 - Si el equipo no funciona como se espera, reemplace las baterias.
 - Si todavía no funciona como se espera, contacte con el servicio técnico para su reparación.
- Coloque la punta de prueba en o cerca de un circuito o equipo para ser comprobado. El avisador LED luminoso y el beep acustico indica la presencia de tension alterna en el rango 90...1000 V (50/60 Hz).

Nota:

- El detector de tension no puede detectar tension en cables con pantalla o en cables que circulan pir conductos, panels o envoltentes metalicas.
- El detector puede reaccionar antes campos electrostaticos de baja frecuencia, así como materiales electrificados.
- El detector puede señalar la presencia de tension a gran distancia del objeto, en el caso de una alta concentración de energia en tension cerca del objeto a medir.

6 Reemplazo de baterias

1. Desconecte el equipo de cualquier circuito.
2. Repliegue el clip (4) y extraiga la zona de sujección del detector (2) moviendolo a la derecha (según el dibujo).
3. Reemplace las baterias (una polaridad erronea puede dañars el detector).
4. Coloque la tapa del compartimento de las baterias de Nuevo.

7 Especificaciones

- a) Indicadores..... LED y beep acustico
- b) Rango de tensión 90...1000 V AC (50/60 Hz)
- c) Categoría de sobretensión CAT III 1000 V
- d) Grado de polución 2
- e) Grado de protección..... IP54
- f) Temperatura de funcionamiento..... -10...+50°C
- g) Humedad 80% sin condensación
- h) Baterias..... 2 x 1,5 V (AAA, NEDA 24A o IEC LR 03)
- i) Dimensiones 177 mm (largo), Φ27 mm (diámetro)
- j) Peso..... aprox. 100 g (sin baterías)
- k) Linterna un LED blanco



БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНДИКАТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ФОНАРИКОМ VT-2



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	До начала эксплуатации или обслуживания устройства прочтите и изучите всю информацию по технике безопасности, содержащуюся в данном руководстве.

1 Безопасность

Данное руководство по эксплуатации и любые маркировки на приборе предоставляют информацию с целью избежать рисков и опасных действий, связанных с использованием индикатора. Следует соблюдать все доступные рекомендации, касающиеся безопасности.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	До начала работы необходимо прочитать и понять руководство по эксплуатации. Непонимание правил безопасной эксплуатации может привести к несчастному случаю или смерти.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Существует риск поражения током – прикосновение к цепи под напряжением может вызвать серьезные травмы или смерть.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Во избежание риска поражения электрическим током: <ul style="list-style-type: none"> ● Не применяете мокрое или поврежденное устройство. ● Не используйте его при номинальном напряжении выше, чем допустимое между наконечником устройства и заземлением. ● Не пользуйтесь устройством, когда его корпус открыт. Несоблюдение данных предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.


	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	<ul style="list-style-type: none"> ● Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. ● Не подвергайте устройство воздействию влаги или высоких температур (см. спецификацию). Несоблюдение этих предупреждений может привести к серьезным травмам или смерти, а также к повреждению устройства.

2 Особенности

- Бесконтактное обнаружение переменного напряжения в диапазоне 90...1000 В (50/60 Гц).
- Прочный двухкомпонентный корпус.
- Может использоваться для обнаружения обрывов в электропроводке или присутствия напряжения в розетках, лампах, выключателях, проводах и кабелях.
- Яркое свечение светодиода и звуковой сигнал, в присутствии напряжения.
- Встроенный фонарик с кнопкой ON/OFF.
- Удобный карманный размер с клипсовым зажимом.
- Необходимый инструмент любого электрика и монтера.

3 Описание

Индикатор напряжения VT-2 предназначен для сигнализации присутствия переменного напряжения с помощью светодиодов и звука. Он содержит встроенный фонарик с кнопкой ON/OFF.

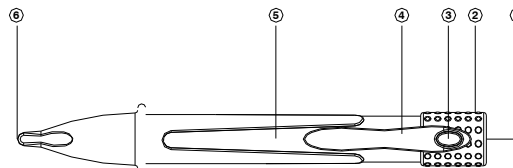

- ① Фонарик
- ② Держатель индикатора
- ③ Включатель/Выключатель фонарика ON/OFF
- ④ Клипса
- ⑤ Корпус индикатора
- ⑥ Наконечник индикатора

4 Назначение

Индикатор напряжения применяется для обнаружения фазных проводов, обрывов линии и переменного напряжения в:

- розетках,
- переключателях,
- выключателях,
- предохранителях,
- проводах и кабелях.

Примечание: Индикатор напряжения можно использовать для обнаружения обрыва:

- в фазном проводе: обследовать трассу провода до тех пор, пока сигнал не исчезнет,
- в нейтральном проводе: подключить нагрузку между фазным и нейтральным проводом. Обследовать трассу провода до тех пор, пока сигнал не исчезнет.

5 Работа

- Перед использованием проверьте устройство в известной действующей электрической цепи или устройстве:
 - Если устройство не работает должным образом в известной и действующей цепи, то замените батарейки.
 - Если устройство по-прежнему не работает должным образом, то необходимо отправить его в ремонт.
- Расположите наконечник зонда на проводе, рядом с проводкой или в устройстве для тестирования. Свечение светодиода и звуковой сигнал покажут присутствие переменного напряжения в диапазоне 90...1000 В (50/60 Гц).

Примечание:

- Индикатор напряжения не обнаруживает напряжения в бронированном кабеле или проложенном в канале, за металлическими панелями или в металлических корпусах.
- Индикатор может реагировать медленно меняющееся электростатическое поле, например, электризующиеся материалы.
- Индикатор может показать присутствие напряжения на большом расстоянии от тестируемого объекта, в случае присутствия рядом большого скопления объектов под напряжением (например, кабельные коробки).

6 Замена батареек

1. Отключить устройство от цепи.
2. Отогнуть зажим (4) и снять держатель индикатора (2), перемещая его вправо (относительно рисунка рядом).
3. Заменить батарейки (неправильная полярность может повредить индикатор).
4. Установить крышку на батарейный отсек.

7 Спецификация

- a) Индикация..... светодиодная и звуковая сигнализация
- b) Диапазон переменного напряжения 90...1000 В (50/60 Гц)
- c) Категория безопасности..... III 1000 В
- d) Степень загрязнения 2
- e) Степень защиты корпуса..... IP54
- f) Рабочая температура..... -10...+50°C
- g) Влажность до 80% без конденсации влаги
- h) Питание 2x1,5 В (батарейка AAA, NEDA 24А или IEC LR 03)
- i) Размеры..... 177 мм (длина), Ø27 мм (сечение)
- j) Вес..... примерно 100 г (без батарейки)
- k) Фонарик..... белый светодиод