

INSTRUKCJA OBSŁUGI


BEZPRZEWODOWY NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

WPROWADZENIE

Bezprzewodowe naświetlacze LED z czujnikiem ruchu i panelem fotowoltaicznym produkcji VOLT POLSKA to unikalne systemy oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego dla Twojego domu i firmy. Podczas nocy naświetlacz za pomocą wbudowanego czujnika ruchu na podczerwień (PIR) wykrywa ruch w polu wykrywania i włącza oświetlenie. Wbudowany czujnik światła z kolei pozwala oszczędzać prąd w ciągu dnia. Regulowany zegar pozwala wybrać jak długo oświetlenie ma pozostać włączone po aktywacji.

Urządzenie jest wyposażone w diodę LED, czujnik ruchu (PIR) oraz panel fotowoltaiczny zasilający cały naświetlacz oraz wydajny akumulator. Parametry pracy urządzenia można regulować dzięki 3 różnym pokrętkom umieszczonym u dołu czujnika ruchu.

- **SENS (CZUŁOŚĆ):** Pokrętło SENS kontroluje czułość wykrywania ruchu. Obszar wykrywania: najniższa czułość wykrywa cały ruch w odległości do 5 m, najwyższa czułość = wykrywa cały ruch w odległości do 12 m.
- **TIME (CZAS):** Pokrętło TIME określa, jak długo naświetleć LED będzie włączone po wykryciu ostatniego ruchu. Minimalny czas wynosi 10 sekund, maksymalny - 7 minut.
- **LUX (CZUJNIK):** Pokrętło LUX określa, przy jakim poziomie światła naświetleć zacznie działać. Służy do regulacji wbudowanego czujnika światła.

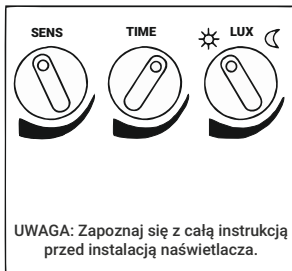

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie przeprowadzaj instalacji naświetlacza podczas deszczu,
- Upewnij się, że linia, pod którą będzie podłączony naświetlacz jest zabezpieczona odpowiednim bezpiecznikiem,
- Upewnij się, że w odległości 80 cm od urządzenia nie ma żadnych obiektów,
- Nie zdejmuj pokręteł regulacyjnych,
- Nie wyjmuj zespołu głowicy naświetlacza oraz czujnika ruchu z podstawy, aby uniknąć ich obrócenia,
- Urządzenie należy zainstalować poziomo, a nie pionowo.

NIEKTÓRE KRAJE MOGĄ WYMAGAĆ INSTALACJI TEGO PRODUKTU PRZEZ WYKwalifikowanego elektryka. SPRAWDŹ PRZEPISY I WYMAGANIA W SWOIM KRAJU. ABY UNIKNĄĆ PORAZENIA PRĄDEM, PRZED INSTALACJĄ NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE OBWODU OŚWIETLENIA WYŁĄCZNIKIEM TEGO OBWODU LUB W SKRZYŃCE BEZPIECZNIKÓW!


DZIAŁANIE

Gdy czujnik wykryje ruch, naświetlacz włączy się automatycznie. Wbudowany czujnik światła wyłącza i włącza czujnik zgodnie z ustawionymi za pomocą pokręteł LUX oraz TIME poziomami naświetlenia i czasu. Podłączony panel fotowoltaiczny zapewnia ładowanie wbudowanego akumulatora za pomocą energii solarnej i utrzymuje pracę naświetlacza 24 godz. / dobę.

REGULACJA CZUŁOŚCI (SENSE)

Regulacja pokrętkiem SENS kontroluje czułość naświetlacza (obszar detekcji). Najniższa czułość = wykrywa cały ruch w odległości do 5 m, najwyższa czułość = wykrywa cały ruch w odległości do 12 m.


- Obróć pokrętło SENS czujnika ruchu w lewo, aby zmniejszyć czułość (najniższy poziom = 5 metrów)
- Obróć pokrętło SENS czujnika ruchu w prawo, aby zwiększyć czułość (najwyższy poziom = 12 m.)

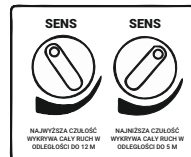

REGULACJA CZASU (TIME)

Regulacja pokrętkiem TIME kontroluje, jak długo naświetlacz pozostanie włączony po wykryciu ostatniego ruchu.

- Obróć pokrętło TIME czujnika ruchu w lewo, aby zwiększyć (do około 7 minut) ilość czasu, w którym urządzenie pozostanie włączone.
- Obróć pokrętło TIME czujnika ruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć (do około 10 sekund) ilość czasu, w którym urządzenie pozostanie włączone.

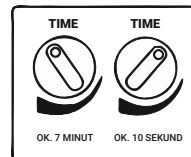

REGULACJA CZUJNIKA ŚWIATŁA (LUX)

Regulacja pokrętkiem LUX kontroluje, przy jakim natężeniu światła naświetlacz się uruchomi (steruje czułością wbudowanego czujnika światła).

- Tymczasowo przekręć pokrętło LUX przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do ikonki księżycy.
- O zmroku, gdy oświetlenie wg uznania okaże się potrzebne, przekręć pokrętło LUX zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do włączenia czujnika światła i uruchomienia urządzenia.



KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy. Do wysłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV). Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

IMPORTER:
VOLT POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 76
81-771 SÓPOT
WWW.VOLTPOLSKA.PL

