


NAŚWIETLACZ LED

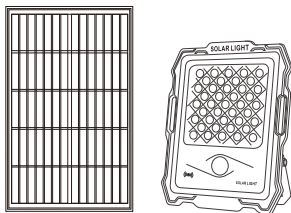

Opis urządzenia

Lampa solarna to lampa elektryczna, która zamienia energię słoneczną na elektryczną za pomocą panelu słonecznego. Zaletą takiego rozwiązania jest brak okablowania i łatwość montażu bez dostępu do źródła zasilania. W ciągu dnia, lampa absorbuje energię słoneczną i zamienia ją w energię elektryczną, która jest gromadzona w bateriach. Światło włączy się w nocy automatycznie.

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość opakowania

1. Głowica lampy	2. Panel słoneczny	3. Pilot sterowania
4. Instrukcja instalacji	5. Śruby montażowe	6. Instrukcja obsługi

INSTALACJA

Ustawienie sterowania światłem.



wyjmij lampę




wciśnij przycisk [AUTO]



światło włączy się automatycznie

Następnie, dokręcając wodoodporny przewód, i umieszczając panel słoneczny w kierunku światła słonecznego, lampa zapali się automatycznie, a wskaźnik ładowania będzie regularnie migać. Oznacza to, że funkcja sterowania światłem działa prawidłowo.




(Proszę dokręcić przewód zgodnie z kierunkiem strzałki)

INSTALACJA

Zamontuj urządzenie na ścianie za pomocą śrub rozporowych. Zalecana wysokość instalacji to od 3 do 5 metrów.



Upewnij się, że panel słoneczny jest zainstalowany pod odpowiednim kątem i nie jest niczym blokowany.

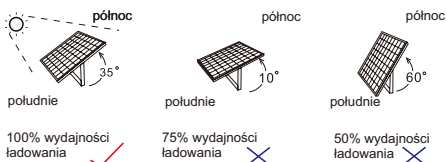

100% wydajności ładowania ✓

75% wydajności ładowania ✗

50% wydajności ładowania ✗

Wskazówki


1. Panel powinien być skierowany pod kątem 5°-10° z południa na zachód oraz pod kątem 35° na północ.
2. Zainstaluj panel słoneczny w kierunku słońca, aby uniknąć spadku wydajności ładowania.
3. Upewnij się, że cała instalacja jest stabilna.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

Tryb sterowania światłem.

Dokręć przewód wodoodporny i naciśnij przycisk „AUTO”. Światło włączy się automatycznie kiedy będzie ciemno oraz wyłączy się za dnia w celu naładowania. (pilot ma funkcję zapamiętywania, wystarczy ustawić raz)

Pilot sterowania. Poszczególne funkcje pokazane poniżej.

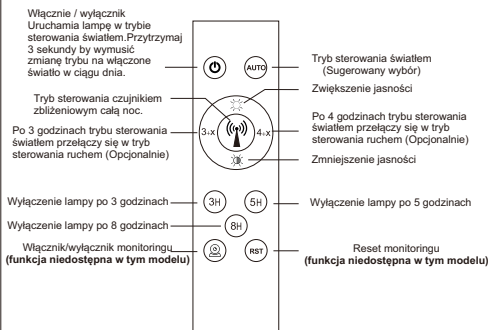

Ważne informacje

1. Proszę nie podłączać źródła zasilania 220V aby zapobiec uszkodzeniu lampy.
2. Proszę się upewnić, że lampa została prawidłowo i stabilnie zamontowana.
3. Proszę nie rozbiierać lampy, gdyż wiąże się to z utratą gwarancji.
4. Proszę czyścić panel co 3 miesiące aby zapobiec utracie wydajności ładowania.