

Karta produktu:

Kotwa chemiczna wklejana uniwersalna poliestrowa bez styrenu Koelner KEM-PSF 300ml

KOELNER



Producent:	KOELNER
Symbol:	76.2693
Kod producenta:	KEM-PSF-300-KOE
Kod EAN:	5906675028507

Opis produktu

Kotwa chemiczna wklejana uniwersalna poliestrowa (bez styrenu) KOELNER KEM-PSF 300ml

- Typ żywicy: **poliestrowa bez styrenu**
- Indeks: **KEM-PSF-300-KOE**
- Objętość: **300ml**

Wysokiej jakości, uniwersalna kotwa wklejana, wyprodukowana na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu. Przeznaczona do większości podłoży, np. betonu, podłoży pełnych i podłoży z pustakami.

Kotwa chemiczna KEM-PSF jest zaawansowanym rozwiązaniem mocującym, przeznaczonym do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość połączenia.

Dostarczana w kartuszu wraz z dwoma mieszadłami.



Cechy i korzyści:

- Szeroki zakres zastosowań w zakresie obciążeń o średnim stopniu bezpieczeństwa.
- Idealny do zastosowań, gdzie nie ma możliwości wykonania tradycyjnego kotwienia.
- Łatwe dozowanie dzięki opatentowanemu systemowi samootwierania oraz przy użyciu dozowników manualnych lub pneumatycznych.
- Możliwość użycia standardowego dozownika





manualnego silikonowego.

- Nadaje się do wielokrotnego użytku. Produkt częściowo wykorzystany może być ponownie wykorzystany po montażu nowej dyszy mieszającej.
- Możliwość stosowania w otworach o różnej głębokości.

Aprobaty:

- KOT-2018/0677 wydanie 2
- KOT-2018/0678 wydanie 2

Materiał podłoża:

- Beton
- Bloczki betonowe
- Płyta betonowa kanałowa
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Cegła silikatowa drążona
- Cegła otworowa
- Cegła dziurawka
- Pustak z betonu lekkiego




Przykłady aplikacji:

- Bramy
- Elementy okienne
- Zadaszenia
- Urządzenia sanitarne
- Relingi
- Poręcze
- Wsporniki
- Drabiny
- Koryta kablowe




Instrukcja montażu:

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Materiały poryzowane nie wymagają czyszczenia.
3. Umieścić tuleję siatkową do wywierconego otworu.
4. Umieścić kartridż w dozowniku i przymocować dyszę mieszającą.
5. Rozpoczynając dozowanie z nowego opakowania odrzucić część żywicy, aż do uzyskania jednolitego koloru mieszanki.
6. Wypełnić żywicą 100% głębokości otworu, rozpoczynając od dna otworu.
7. Natychmiast po zadozowaniu żywicy ruchem obrotowym

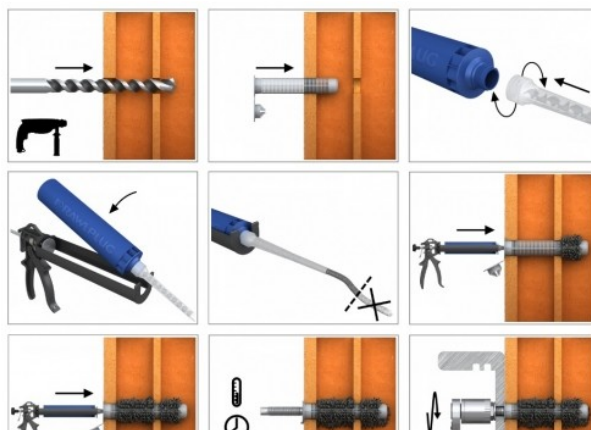

umieścić pręt w otworze. Usunąć zbędną ilość żywicy, która wypłynęła z otworu i odczekać odpowiedni czas wiązania żywicy.

8. Dołączyć element mocowany i dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu dokręcającego.

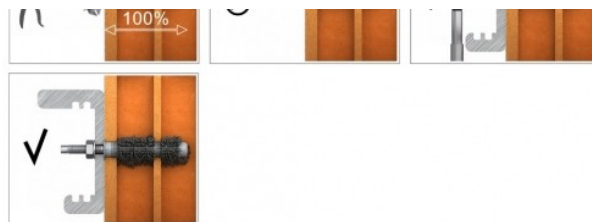

O marce Koelner:

Marka Koelner, która powstała w 1982 roku, ma bardzo silną pozycję na rynkach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, a w szczególności w Polsce, jako miejscu, z którego się wywodzi. Kompleksowa oferta zamocowań i elementów złącznych znajdujących zastosowanie na każdym etapie budowy pozwala marce Koelner cieszyć się pozycją jednego z niekwestionowanych liderów technik mocujących w tej części świata.

Gwarancja bezpieczeństwa całego asortymentu Koelner poparta jest aprobatami, badaniami laboratoryjnymi oraz certyfikatami ISO przyznanymi w zakresie projektowania, produkcji i handlu elementami złącznymi zarówno mechanicznymi, jak i adhezyjnymi.