




# Złącze kablowe IP68 INSTRUKCJA MONTAŻU



## Sposób montażu

Przed montażem upewnij się, że łączone przewody nie są pod napięciem. W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego elektryka.

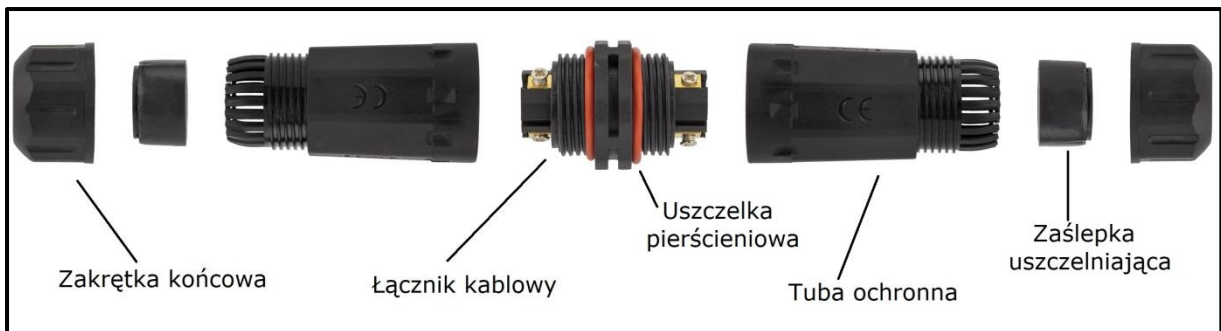


**1.** Przed rozpoczęciem montażu przewodów, rozkręć złącze kablowe na części zgodnie z powyższym rysunkiem oraz dobierz odpowiedniego rozmiaru zaślepki.




2. Następnie, każdy z łączonych przewodów, przełóż przez odpowiednią zakrętkę końcową, zaślepkę uszczelniającą oraz tubę ochronną.



3. W kolejnym kroku należy odstąpić poszczególne żyły w łączonych przewodach zachowując odległości podane na rysunku (20mm powłoki i 10mm izolacji).

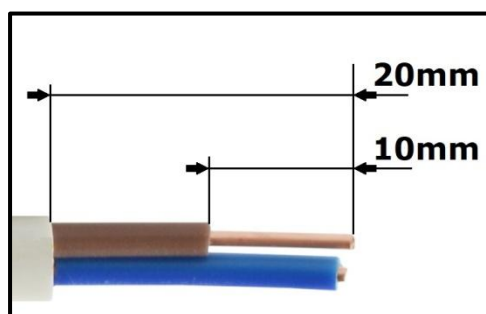

4. Wprowadź odizolowane żyły do otworów w łączniku a następnie dokręć je przy pomocy śrubokręta krzyżakowego. Zwróć szczególną uwagę na to by zachować taką samą kolejność i numerację podłączanych żył z obu stron łącznika.

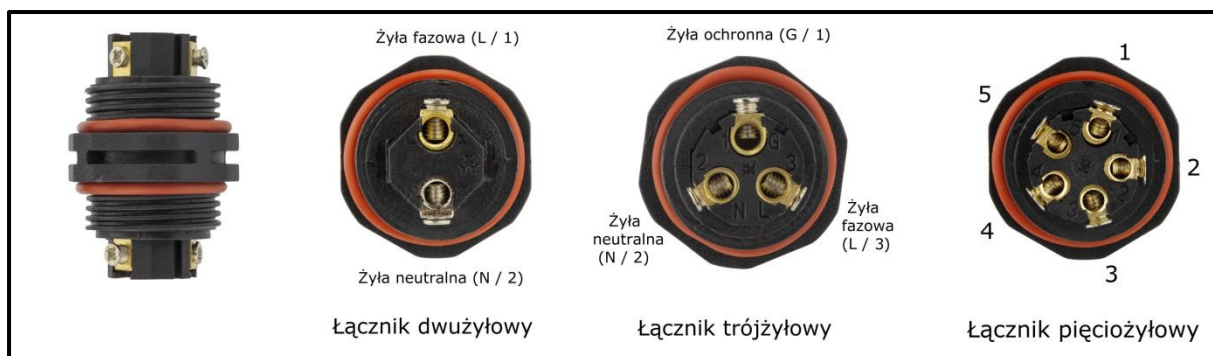

**UWAGA.** W przypadku gdy przewód w przewodzie wykonany jest z żyły wielodrutowej (tzw. linki), zalecamy zarobienie na niej końcówki tulejkowej izolowanej, której zastosowanie zapewni łatwiejszą instalację przewodu oraz większą trwałość powstałego połączenia.

5. Zakręć na łączniku tuby ochronne. Następnie ostrożnie wprowadź do nich zaślepki uszczelniające w taki sposób by nie uszkodzić obu elementów.

6. Przykręć zakrętki na końcu każdej tuby ochronnej a na koniec sprawdź czy zaślepki uszczelniające ściśle przylegają do kabli.