



# Instrukcja

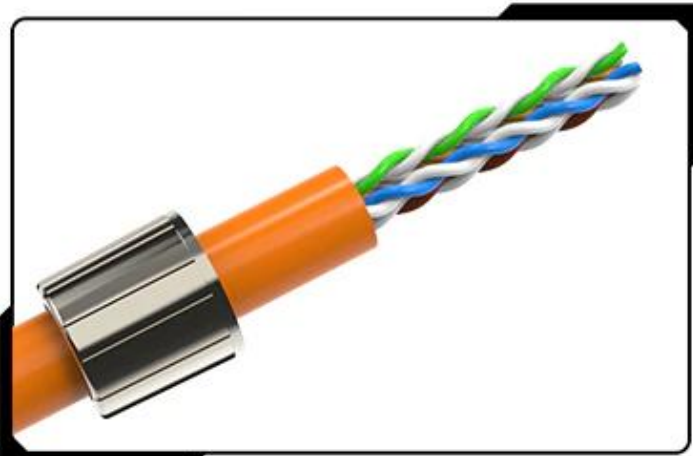


1. Załóż zakrętkę końcową na przewód teleinformatyczny.




2. Zdejmij zewnętrzną powłokę kabla sieciowego za pomocą ściągacza izolacji.

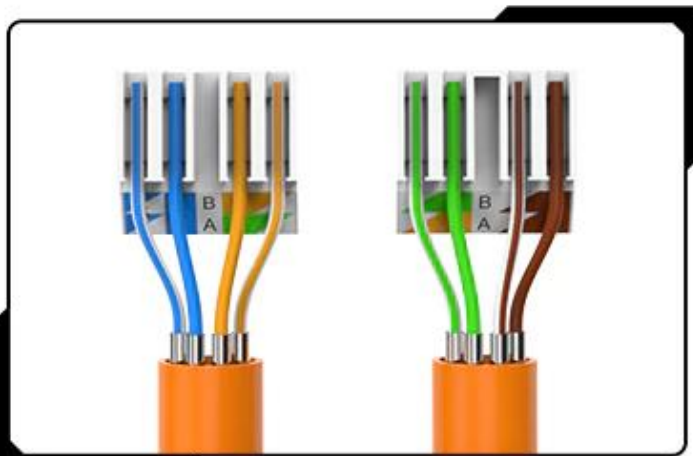

3. Ułóż odsłonięte żyły w prowadnicy zgodnie z umieszczoną na niej instrukcją rozszycia.

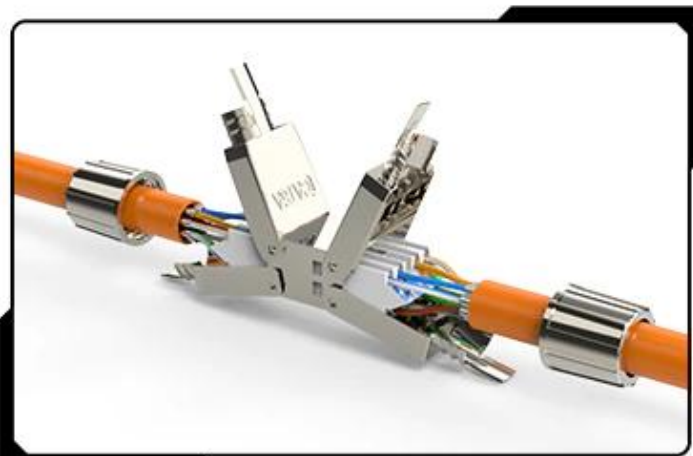

4. Odetnij wystające z prowadnicy końcówki, następnie umieść prowadnice w module połączeniowym.

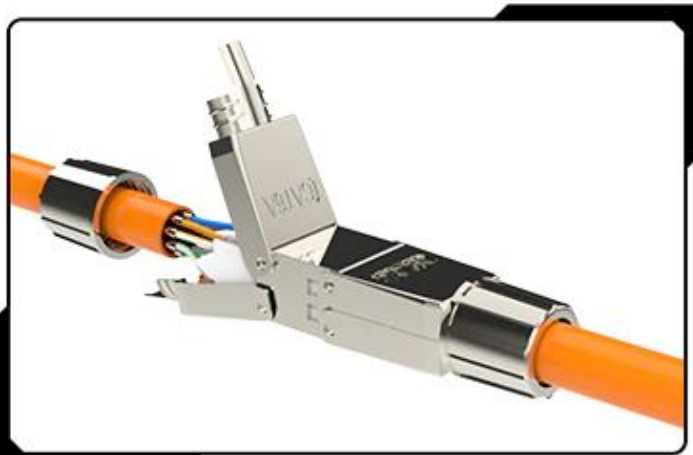

5. Zamknij obudowę modułu połączeniowego i dokręć na nim zakrętkę końcową.



6. Powtórz powyższe kroki dla drugiej strony modułu.