

72.9195

ZACISKARKA SOLARNA




1



Utnij odpowiedni odcinek przewodu

2

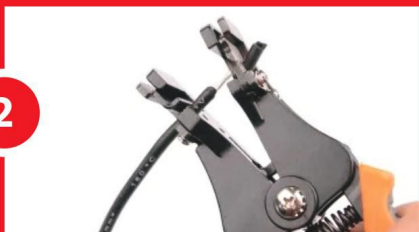

Ściągnij izolację (około 14mm)

3



Umieść konektor MC4 w matrycy zaciskarki (dobierz odpowiedni rozmiar 2,5/4/6.0mm²)

4



Umieść przewód w konektorze

5



Zaciskaj konektor do momentu całkowitego zaciśnięcia

6



Gotowy konektor zaciśnięty na przewodzie



FOTOWOLTAIKA
energia przyszłości!
www.neku.pl