

Karta produktu:

**Śruba imbusowa M8x35mm nierdzewna DIN 912
100szt**

PLANT.TECH



Producent:	PLANT.TECH
Symbol:	55.0305
Kod producenta:	SIM8-35
Kod EAN:	5905515728447

Opis produktu**Śruba imbusowa M8x35mm nierdzewna
DIN 912 100szt**

Śruba imbusowa o wymiarach M8 x 35 mm, z gwintem na całej długości trzpienia, wykonana ze stali nierdzewnej A2 zgodnie z normą DIN 912.

Produkt umożliwia przymocowanie klem środkowych i końcowych do profili montażowych PV. Śrubę należy stosować w połączeniu z wpustem przesuwным M8 (z kulką lub kwadratowym).

**Dane techniczne:**

- Symbol: **SIM8-35**
- Rozmiar: **M8 x 35 mm**
- Materiał: **stal nierdzewna A2-70**
- Wykonanie: **gwint na całej długości**
- Norma: **DIN 912**
- Opakowanie: **100 szt.**






Zastosowanie

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga zastosowania szeregu ściśle dopasowanych do siebie elementów.

Elementy montażowe do paneli fotowoltaicznych różnią się w zależności od dachu, na którym ma znaleźć się konstrukcja. Ponadto, w przypadku dachów skośnych, elementy dobiera się również do rodzaju pokrycia dachowego.

Prezentowany produkt może być użyty przy tworzeniu następujących konstrukcji montażowych:

- Na dach płaski
- Na dach skośny - blachodachówka, gont bitumiczny
- Na dach skośny - dachówka ceramiczna
- Na dach skośny - dachówka typu karpiówka
- Na dach skośny - blacha mocowana na rąbek stojący
- Na dach skośny - blacha trapezowa

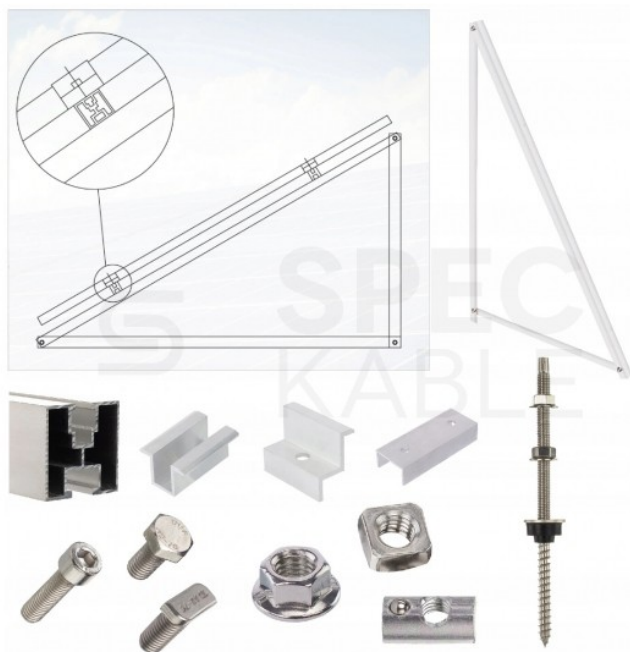

Konstrukcja na dach płaski

Konstrukcja montażowa umożliwiająca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim.

By osiągnąć odpowiednio wysoki uzysk energii elektrycznej, panele fotowoltaiczne muszą być montowane pod kątem względem kąta padania promieni słonecznych. W warunkach polskich, optymalny kąt montażu paneli słonecznych wynosi około 30°, co w przypadku dachów płaskich wymusza konieczność stosowania specjalnych konstrukcji wsporczych.

Planując montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim, poza maksymalizacją uzysku prądu, należy wziąć pod uwagę również takie aspekty jak m.in. właściwe zabezpieczenie konstrukcji przed podmuchami wiatru, nośność dachu, liczba paneli.

Przykład elementów potrzebnych do konstrukcji montażowej:

- Szyna montażowa
- Wkręt dwugwintowy
- Wspornik trójkątny
- Łącznik profili
- Klamra środkowa
- Klamra końcowa
- Śruba z łbem sześciokątnym lub Śruba teowa
- Nakrętka kołnierзова
- Śruba imbusowa
- Wpust kwadratowy (nakrętka) lub Wpust przesuwny z kulką
- Zaślepka do szyny montażowej

Konstrukcja na dach skośny - blachodachówka, gont bitumiczny



pokrytym dachówką karpiówką wykorzystuje się dodatkowe uchwyty, dostosowane do tego rodzaju pokrycia. Przytwierdza się je do krokwi dachowych po uprzednim zdjęciu wierzchniej warstwy dachówki, z kolei do uchwytów mocuje się szyny montażowe.

Przykład elementów potrzebnych do konstrukcji montażowej:

- Szyna montażowa
- Uchwyt karpiówka
- Łącznik profili
- Klamra środkowa
- Klamra końcowa
- Śruba z łbem sześciokątnym lub Śruba teowa
- Nakrętka kołnierkowa
- Śruba imbusowa
- Wpust kwadratowy (nakrętka) lub Wpust przesuwny z kulką
- Zaślepka do szyny montażowej



Konstrukcja na dach skośny - blacha mocowana na rąbek stojący

Konstrukcja montażowa umożliwiającą zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym blachą mocowaną na rąbek stojący.

W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym, ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości ustawienia ogniw pod innym kątem, niż nachylenie dachu.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu z blachą mocowaną na rąbek jest przytwierdzana bezpośrednio do pokrycia dachowego. Dodatkowym elementem, stosowanym w przypadku tego systemu, jest tzw. uchwyt rąbek.

Przykład elementów potrzebnych do konstrukcji montażowej:

- Szyna montażowa
- Uchwyt rąbek
- Łącznik profili
- Klamra środkowa
- Klamra końcowa
- Śruba z łbem sześciokątnym lub Śruba teowa
- Nakrętka kołnierkowa
- Śruba imbusowa
- Wpust kwadratowy (nakrętka) lub Wpust przesuwny z kulką
- Zaślepka do szyny montażowej


Konstrukcja na dach skośny - blacha trapezowa

Konstrukcja montażowa umożliwiającą zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym, ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości ustawienia ogniw pod innym kątem, niż nachylenie dachu.

Konstrukcja do montażu paneli solarnych na dachu z blachotrapezu jest przytwierdzana bezpośrednio do pokrycia dachowego. Przy jej montażu zamiast standardowych profili montażowych stosujemy szyny trapezowe do których przytwierdzamy moduły fotowoltaiczne.

Przykład elementów potrzebnych do konstrukcji montażowej:

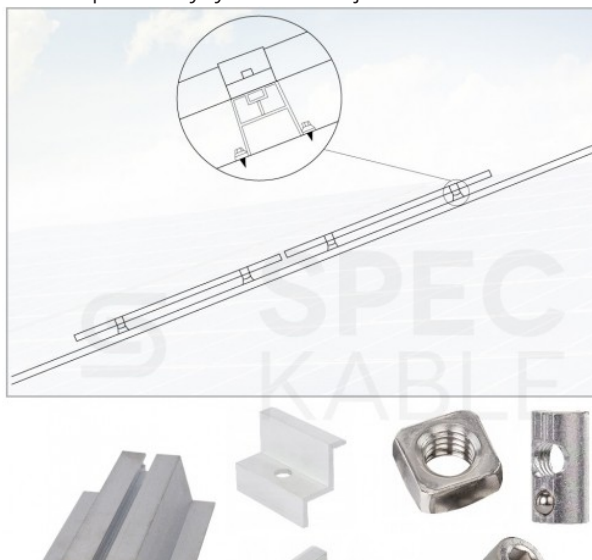

- Szyna trapezowa (uchwyt)
- Klamra środkowa
- Klamra końcowa
- Śruba imbusowa
- Wpust kwadratowy (nakrętka) lub Wpust przesuwny z kulką

